浴室暖房乾燥機

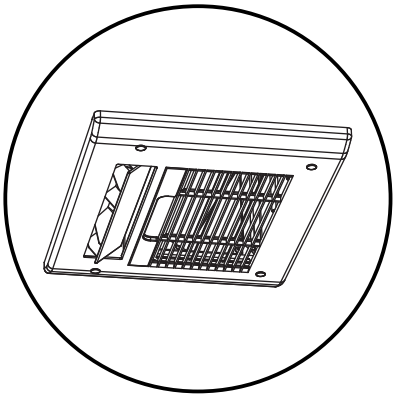

PBD-C33PTC1J（1室・24時間換気対応タイプ）

PBD-C33PTC3J（3室・24時間換気対応タイプ）

取扱説明書 保証書付

このたびは浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。
また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
●この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
●「取扱説明書」を紛失された場合は、お近くのパロマまでお問い合せください。

Paloma

もくじ

特徴と機能・・・・・・・・・・ 1
各部のなまえ・・・・・・・・・ 2
必ずお守りください・・・・・ 3
乾燥運転をする前に・・・・・ 7
乾燥運転のしかた・・・・・・ 9
暖房運転のしかた ・・・・・ 11
暖房予約運転のしかた ・・・ 13
涼風運転のしかた ・・・・・ 14
換気運転のしかた ・・・・・ 15
外部換気スイッチによる
換気運転のしかた・・ 16
24時間換気運転のしかた・・ 17
点検とお手入れ ・・・・・・ 18
故障かな？と思ったら ・・・ 19
アフターサービス ・・・・・ 21
仕　様 ・・・・・・・・・・・ 22

特徴と機能

■暖房・暖房予約

寒い時期・入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。また、入浴時間にあわせて、浴室暖房を予約することもできます。

■乾燥

洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えます。

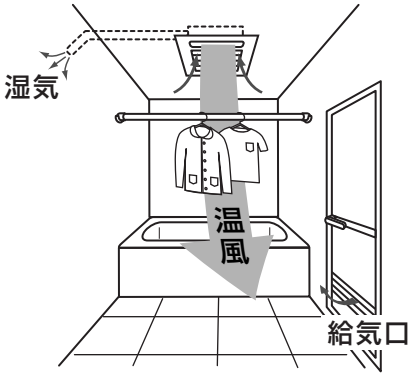

■換気

●1室タイプ…浴室を換気します。
●3室タイプ…浴室・脱衣室・トイレを換気します。

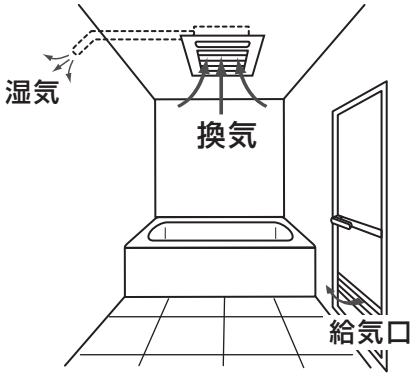

■涼風

送風と換気で暑い時期の入浴を快適にします。

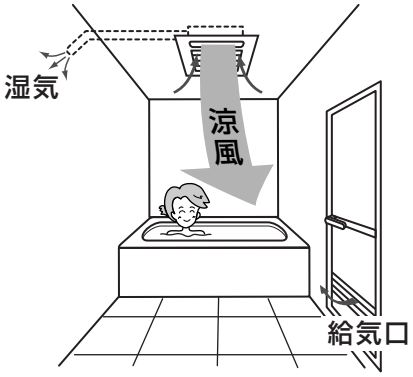

■凍結予防運転について

冬期には配管が凍結し、破損事故が起こることがあります。このような事故を防止するため、外気温が下がると浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。

■遠隔発停機能について

●浴室暖房乾燥機の「乾燥」「暖房」運転を行うと、熱源機の運転を自動的に行い、「乾燥」「暖房」が停止すると熱源機も停止する機能です。
●遠隔発停機能がない熱源機と接続した場合、浴室暖房乾燥機の「乾燥」「暖房」運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

■アフターパージ運転について

●暖房・乾燥運転により本体内にたまった熱を放熱させるため、設定したタイマー時間終了後に、放熱するまで数分間（最大約5分）自動的に送風運転を行ってから停止します。
●停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターパージ運転をせずに停止します。

＊熱源機…本機器を動作させるために連動している暖房機器

各部のなまえ

本　体

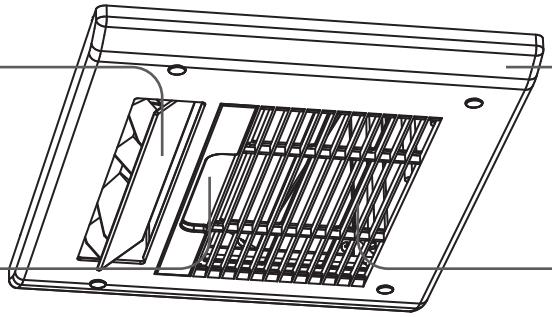

- ルーバー（吹出口）
- フロントグリル
- エアーフィルター
- 吸気グリル

リモコン（YC-101）

表示部

運転の残り時間と風向（ルーバーの向き）を表示します。

時間設定スイッチ

10分ごとに残り運転時間を設定します。

風向スイッチ

ルーバーの向きを設定します。

乾燥運転スイッチ

浴室・衣類を乾燥します。

涼風スイッチ

浴室の送風と換気を同時に行います。

暖房スイッチ

浴室を暖房します。

暖房温度スイッチ

暖房運転時の温度を設定します。

暖房予約スイッチ

暖房の予約、設定、解除ができます。

24時間換気スイッチ

常時換気運転をします。

浴室換気停止スイッチ

浴室の24時間換気を一時的（4時間）に停止します。

換気スイッチ

換気運転をします。

- ●1室タイプ…浴室を換気します。
- ●3室タイプ…浴室・脱衣室・トイレを換気します。

必ずお守りください

【安全に正しくお使いいただくために】

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。

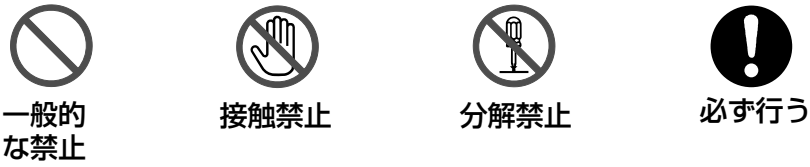

⚠警告

機器の設置・移転（および付帯工事）

機器の設置・移転および付帯工事は、必ずお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

分解禁止

お客さまご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造はおこなわないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。

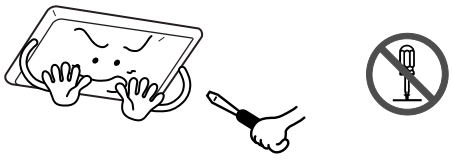

浴室内または、浴室に隣りあわせている脱衣室などにCF式・FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器を取り付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。

低温やけどに注意

長時間にわたり直接温風を身体にあてないでください。脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合はまわりの人が注意してください。

＊乳幼児や自分の意志で体を動かせない方
＊疲労の激しい方　＊皮膚の弱い方
＊皮膚感覚の弱い方
＊お酒や睡眠薬を飲まれた方

浴室以外に機器を設置しない

故障や思わぬ事故の原因になります。

⚠警告

頭髪や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。

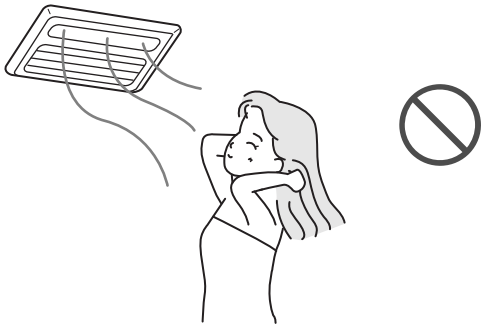

異常時の処置

①異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに使用を中止する。
②「故障かな？と思ったら」に従い処置する。
③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店かお近くの当社まで連絡する。

地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書にしたがって正しい熱源機の停止操作を行ってください。

ベンジン、ガソリン、スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない

火災や爆発のおそれがあります。

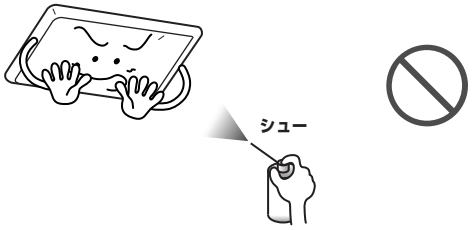

食用油、機械油、パーマ液、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどが付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

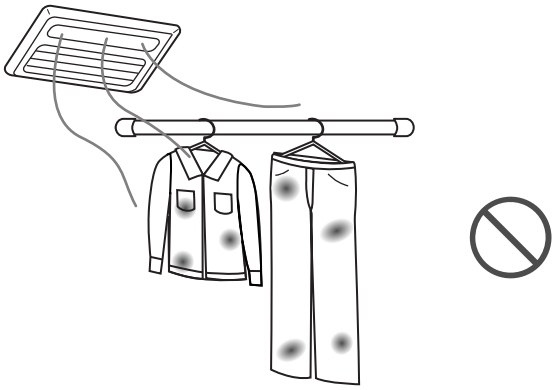

ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する

火災のおそれがあります。

機器本体や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない

思わぬ事故の原因になります。

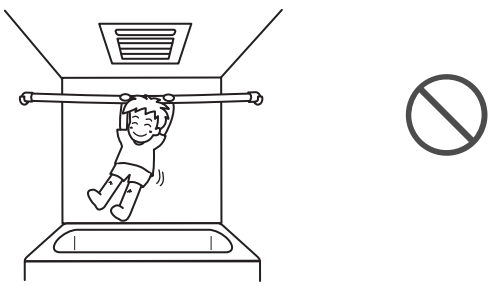

必ずお守りください

⚠注意

機器やリモコンに故意に水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。

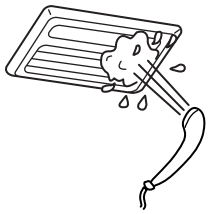

運転中に温風吹出口や空気吸込口などに指や棒を入れない

内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。けがや機器の故障の原因になります。

凍結予防運転のため、機器本体、熱源機の電源を落とさない

長期不在などやむを得ず、機器本体、熱源機の電源を落とす場合は熱源機の取扱説明書に記載されている方法にしたがってください。

24時間換気を長時間停止しない

換気不足による室内空気汚染の原因になります。

温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

故障の原因になります。

グリルやエアーフィルターをはずして運転しない

故障の原因になります。

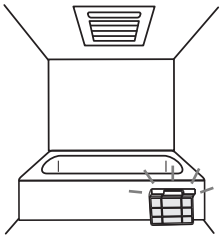

機器、リモコン、物干しバーに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない

万一かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。サビ、故障の原因になります。

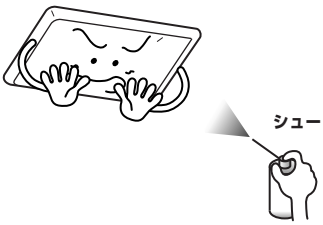

機器に洗濯物をぶら下げない

けがや故障の原因になります。

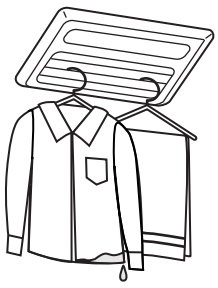

風向き調整はリモコンで操作する

手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。

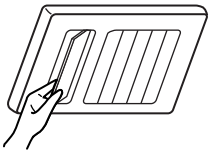

おねがい

●リモコンは小さなお子さまがいたずらしないように注意する
思わぬ事故や故障の原因になります。

●動植物に温風や送風を直接あてない
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。

●食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載などの特種用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

●暖房、乾燥の運転中や運転直後はルーバーに手をふれない
ルーバーが高温になっているため、手をふれないように注意してください。

●家庭用製品
この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命を著しく縮めます。

●浴室内に化粧品類を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。

●浴室扉に設けられている自然換気口（給気口）を閉じない
浴室が乾燥できなかったり、扉が開きにくくなることがあります。

●運転中に浴室内の温度があがると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

●入浴後は必ず換気運転を行う
水滴がついたまま長期間運転を行わない場合、カビの発生原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。

●入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合がありますのでご注意ください。

●雷が発生しはじめたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを落とす
機器の故障の原因になります。

●機器のお手入れは手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行う
けがややけどをするおそれがあります。

●ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節する
吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。

●入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がグリルから落ちることがあります。

●リモコンは分解したり乱暴に扱わない
故障の原因になります。

乾燥運転をする前に

浴室乾燥について

■浴室乾燥時間の目安

乾燥時間	条　件
約1時間～1時間30分	●浴室周辺　温度15℃　湿度60%　●1坪浴室（1.6m×1.6m）

＊乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さや形状などによって変化します。
＊浴室乾燥は、天井、壁面などカビの生えやすい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。

衣類乾燥について

■衣類乾燥時間の目安

条　件
●浴室周辺　温度15℃　湿度60%　●1坪浴室（1.6m×1.6m）

質量	洗濯物の量による目安				ハンガー数による目安	乾燥時間
4kg	女用パジャマ	1枚	靴下	3足	13本以上	約1時間40分 ～2時間
	男用パジャマ	1枚	パンツ	3枚		
	作業服	1枚	スリップ	5枚		
	作業ズボン	1枚	ガードル	1枚		
	カッターシャツ	2枚	ショーツ	1枚		
	子供用ワンピース	2枚	ランニングシャツ	1枚		
	子供用パンツ	1枚	バスタオル	2枚		
	子供用ペチコート	1枚	タオル	2枚		
	赤ちゃん用前かけ	1枚	ピロケース	2枚		
	シャツ	2枚				
2kg	女用パジャマ	1枚	靴下	2足	8本～12本程度	約1時間10分 ～1時間40分
	男用パジャマ	1枚	シャツ	2枚		
	バスタオル	2枚	スリップ	3枚		
	タオル	1枚	ショーツ	1枚		
	パンツ	2枚				

（参考）代表的な衣類の重さ

●バスタオル1枚　250g～300g　●タオル1枚　130g～150g　●靴下(綿)1足　60g～70g
●パジャマ(綿)上下　450g～500g　●シャツ(綿)　110g～130g　●男パンツ(綿)1枚　60g～70g

＊乾燥時間は、季節、室温、浴室の乾燥状態・広さ、洗濯物の種類、脱水時間・洗濯物を干す位置などによって変化します。
＊衣類が乾いても浴室が十分乾かないことがあります。
＊乾燥運転終了後、衣類を放置すると浴室に残る湿気を吸収し湿っぽくなるので衣類を放置しないでください。

■洗濯物の上手な干しかた

＊運転中に洗濯物を追加した場合、十分乾燥しない場合があります。
＊ステンレス製の物干しバーに、金属製のハンガーを使用すると、ハンガーのサビにより物干しバーも錆びることがありますのでご注意ください。

■乾燥してはいけないもの

●自然発火や引火のおそれのあるもの
食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリンなどの付着した衣類

●変色や衣類の傷みの原因になる衣類
絹製品、皮革製品、毛皮製品

●直接アイロンがけのできない、熱に弱い衣類
毛織物、ウール製品、レース編み製品、ポリウレタンを使った衣類

●縮みの気になる衣類
麻・再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、ニット織りの衣類

●接着剤で取り付けたワッペンや、発砲プリントの付いている衣類

●次の絵表示があるもの

乾燥運転のしかた

洗濯物を乾かすほか、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えます。
＊乾燥運転をする前に、前ページ「乾燥運転をする前に」をお読みください。

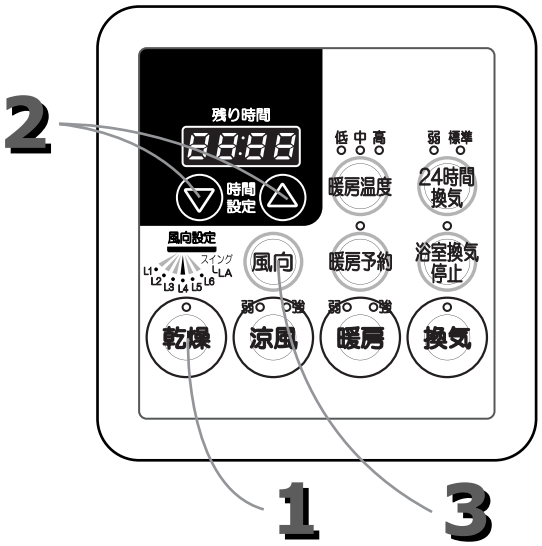

運転前の準備

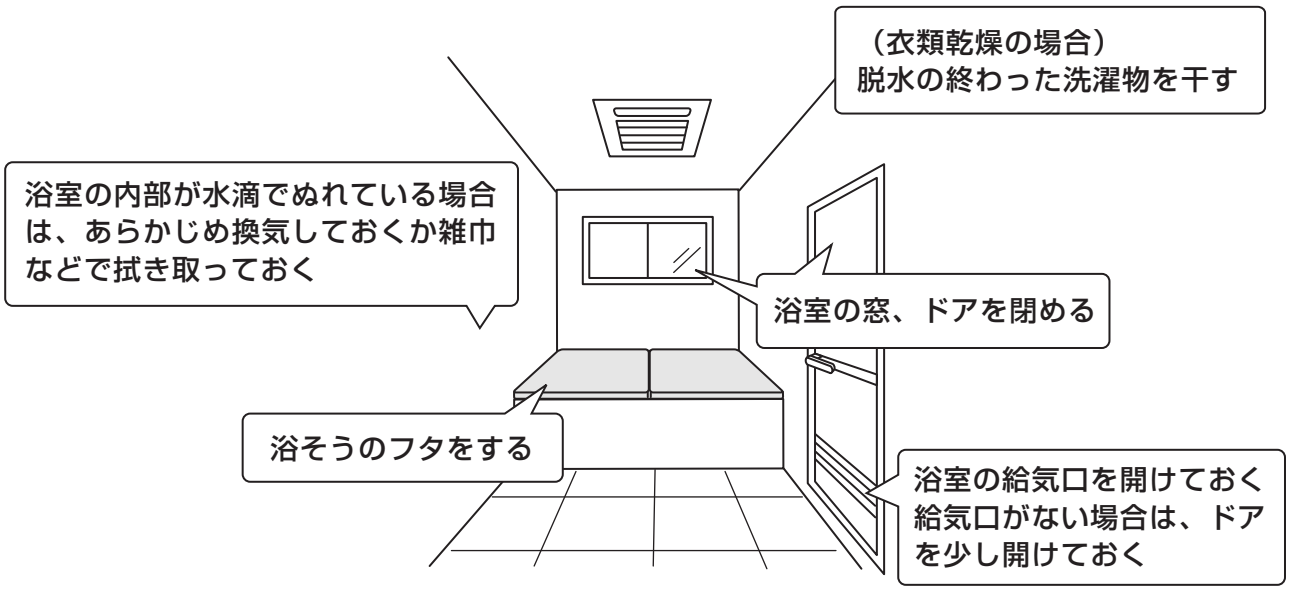

知っておいてね

- ●運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- ●洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、乾燥状態、気温、湿度によって、乾燥時間も異なり十分乾かない場合もあります。その場合は、再度乾燥運転してください。
- ●浴室乾燥は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面などが一部乾かない場合があります。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また乾燥運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

1

乾燥スイッチを押す

●乾燥ランプが点灯します。

2

タイマー時間を設定する

●はじめてご使用の場合は「2：00」に設定されています。
ご希望の運転時間に設定してください。
●10分～6時間まで10分刻みで変わります。
●押し続けると連続で変わります。
●設定を記憶します。

3

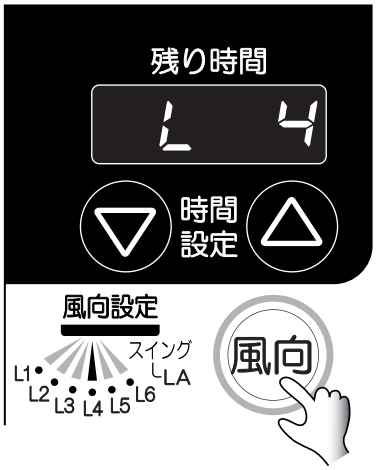

風向きを設定する

●L1～L6・スイング(LA1～LA3）に調節できます。
●風向スイッチを押すたびに、次のように切り替わります。

L1→L2→L3→L4→L5→L6→LA1→LA2→LA3

●設定を記憶します。
●設定後しばらくすると元のタイマー表示に戻ります。

＊ルーバー位置の目安
とスイングの範囲

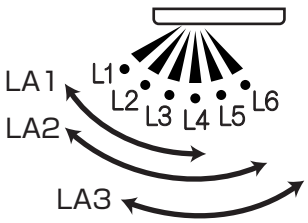

⚠注意

風向きは必ずリモコンで調整する
手でルーバーを操作すると故障の原因になります。

4

【乾燥運転停止】

●タイマー時間が終了すると運転を停止します。
●運転が停止するとルーバーが閉まり、乾燥ランプが消灯します。

＊タイマー時間終了後は、本体内部の温度を下げるため、数分間ファンがまわり続けます。
（「アフターパージ運転」1ページ参照）

暖房運転のしかた

寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。

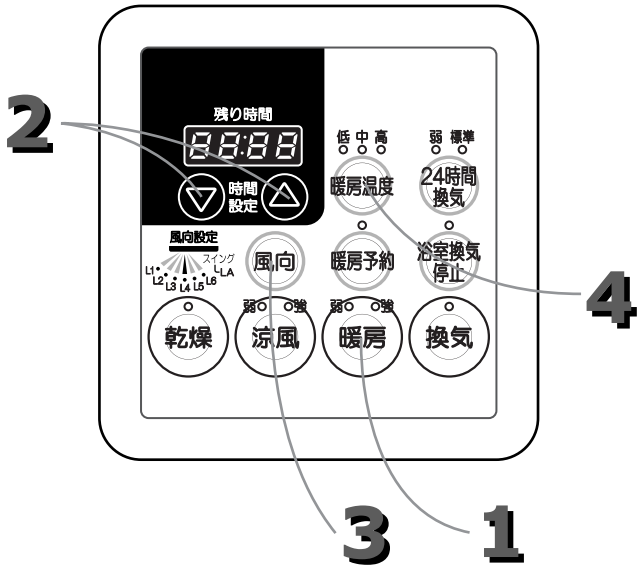

【運転前の準備】…浴室の窓、ドアを閉める

1

暖房スイッチを押して風量を設定する

- ●暖房ランプが点灯します。
- ●暖房スイッチを押すごとに風量が、「強→弱→切→強…」の順に切り替わります。

2

タイマー時間を設定する

- ●はじめてご使用の場合は「1：00」に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- ●10分～6時間まで10分刻みで変わります。
- ●押し続けると連続で変わります。
- ●設定を記憶します。

3

風向きを設定する

●L1～L6・スイング(LA）に調節できます。
●設定後しばらくすると元のタイマー表示に戻ります。
●設定を記憶します。
　＊暖房強弱別に設定を記憶します。
●風向スイッチを押すたびに、次のように切り替わります。

L1→L2→L3→L4→L5→L6→LA

＊ルーバー位置の目安とスイングの範囲

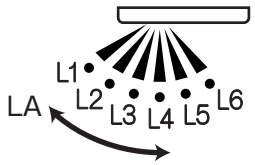

⚠注意

風向きは必ずリモコンで調整する
手でルーバーを操作すると故障の原因になります。

4

暖房温度を設定する

●暖房温度スイッチを押すたびに温度は「高→中→低→高…」と切り替わります。
●設定を記憶します。
　＊暖房強弱別に設定を記憶します。

5

【暖房運転停止】

●タイマー時間が終了すると運転を停止します。
●運転が停止するとルーバーが閉まり、暖房ランプが消灯します。

＊タイマー時間終了後は、本体内部の温度を下げるため、数分間ファンがまわり続けます。
（「アフターパージ運転」1ページ参照）

知っておいてね

●暖房運転開始時、冷風防止機能により温水の温度が十分上がるまでは風はでません。
●天井からの温風吹き出し方式ですので、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられる場合があります。
●暖房運転中に「シューッ」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
●24時間換気中に暖房運転すると、浴室の換気は一時停止します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また暖房運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

暖房予約運転のしかた

入浴時間にあわせて、浴室暖房を予約することができます。

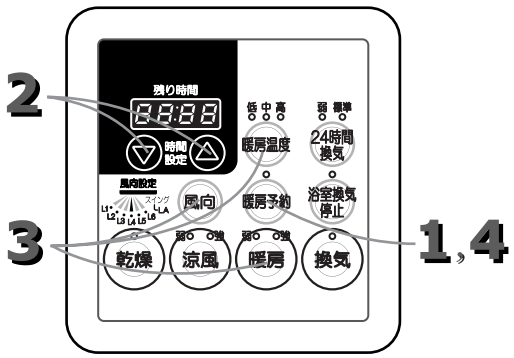

【運転前の準備】……浴室の窓・ドアを閉める

1 暖房予約スイッチを押して、暖房スイッチを押す

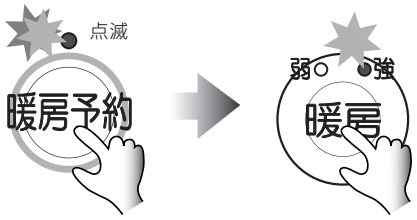

- 暖房予約ランプが点滅し、暖房ランプが点灯します。
- 前回の暖房予約の設定内容を表示します。
- 暖房の風量は、暖房スイッチを押すたびに、「強→弱→切→強…」と切り替わります。

2 運転開始までの時間を設定する

- 10分～24時間まで10分刻みで変わります。
- 押し続けると連続で変わります。
- 設定を記憶します。

3 暖房の風向き、温度を設定する

（設定方法の詳細は「暖房運転のしかた」11ページ参照）

- 風向スイッチを押して吹き出し方向を設定してください。
- 暖房温度スイッチで温度を設定してください。
- 設定を記憶します。
  ＊暖房強弱別に設定を記憶します。

4 暖房予約スイッチを押す

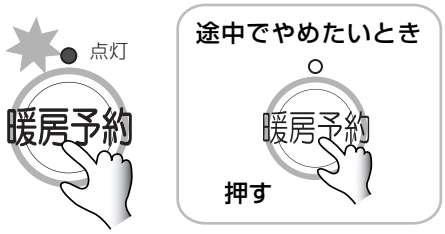

- 暖房予約ランプが点滅から点灯に変わります。
- 暖房温度設定ランプと暖房ランプが消灯します。
- 運転開始までの残り時間が表示されます。

☆設定時間がたつと暖房運転を開始します。

知っておいてね

- 暖房予約運転で開始した場合、前回設定した暖房のタイマー時間で自動的に停止します。
- 暖房予約運転で暖房運転が始まると、乾燥・換気・涼風運転は停止します。
- 「暖房予約運転」時間を変更する場合は、一度暖房予約運転をキャンセルして再設定してください。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また暖房運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

涼風運転のしかた

送風と換気で暑い時期の入浴を快適にします。

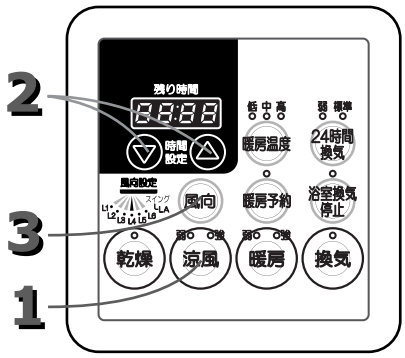

1

涼風スイッチを押す

- 涼風ランプが点灯します。
- 涼風スイッチを押すごとに、風量が「強→弱→切→強…」の順に切り替わります。

2

タイマー時間を設定する

- はじめてご使用の場合は「1：00」に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 10分～12時間まで10分刻みで変わります。
- 押し続けると連続で変わります。
- 設定を記憶します。

3

風向きを設定する

- L1～L6・スイング(LA）に調節できます。
- 設定後しばらくすると元のタイマー表示に戻ります。
- 設定を記憶します。
  ＊涼風強弱別に設定を記憶します。
- 風向スイッチを押すたびに、次のように切り替わります。

L1→L2→L3→L4→L5→L6→LA

＊ルーバー位置の目安とスイングの範囲

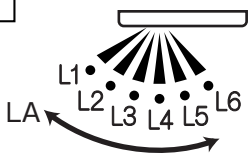

おねがい

風向きは必ずリモコンで調整する
手でルーバーを操作すると故障の原因になります。

4

途中でやめたいとき

【涼風運転停止】

- タイマー時間が終了すると運転を停止します。
- 運転が停止するとルーバーが閉まり、涼風ランプが消灯します。

換気運転のしかた

1室タイプは浴室を換気します。
3室タイプは浴室・脱衣室・トイレを換気します。

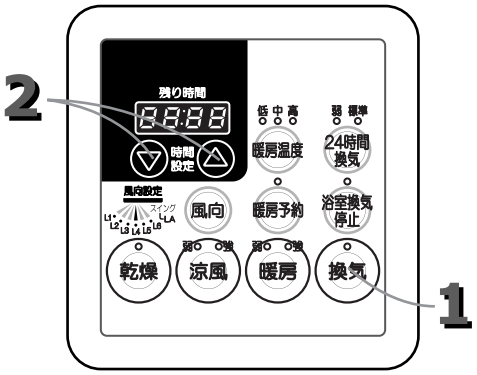

【運転前の準備】…●浴そうに水（湯）が残っている場合はふたをする
●浴室の給気口を開けておく

1

換気スイッチを押す

●換気ランプが点灯します。

2

タイマー時間を設定する

●はじめてお使いになるときは「3：00」に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
●10分～12時間まで10分刻みで変わります。
●押し続けると連続で変わります。
●設定を記憶します。

3

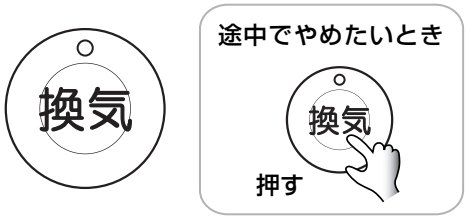

【換気運転停止】

●タイマー時間が終了すると運転を停止します。
●運転が停止すると換気ランプが消灯します。

知っておいてね

●換気時間は、季節、室温、浴室の種類、乾燥状態、広さや形状などによって異なります。
●換気運転のときはルーバーは開きません。
●入浴後は、浴室内と本体内カビ防止のため、2時間以上、換気運転をおこなってください。

外部換気スイッチによる換気運転のしかた（PBD-C33PTC3Jのみ）

トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチによる換気運転ができます。

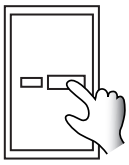

①外部換気スイッチを「入」にする

●24時間換気運転中の場合は、トイレ、脱衣室からの換気量を増やします。

②外部換気スイッチを「切」にする

◆遅れ停止機能について

外部換気スイッチによる換気運転時、スイッチを「切」にすると換気は一定時間運転した後、自動的に停止します。（24時間換気運転中は、自動的に24時間換気運転に戻ります。）
遅れ時間の設定方法は次の方法で行ってください。

＊遅れ時間（外部換気スイッチを「切」にしてから換気運転が停止するまでの時間）を設定する前に、外部換気スイッチを「入」にし、リモコンでの全ての運転が停止していることを確認してください。

1

外部換気スイッチで換気運転中に、風向スイッチを4秒以上押す

●表示部に現在設定されている遅れ時間が表示されます。

2

お好みの遅れ時間に設定する

●0分→3分→5分→10分の順に、0分から10分まで設定できます。
●初めてお使いになるときは、0分に設定されています。
●設定を記憶します。

3

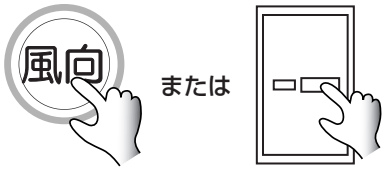

風向スイッチを押す。または外部換気スイッチの換気運転を「切」にする

知っておいてね

●外部換気スイッチを設ける場合、別途工事が必要です。
●外部換気スイッチで換気する場合（リモコンは停止または暖房のとき）、浴室側のシャッターが閉まり、浴室はほとんど換気しません。
●外部換気スイッチで換気する場合、リモコン部に換気ランプやタイマーの表示はしません。
●外部換気スイッチによる換気運転中は、リモコンの乾燥・涼風・換気・24時間換気運転を「切」にしても換気ファンは停止しません。
●遅れ停止機能は、外部換気スイッチによる換気運転のみ有効です。リモコン操作による運転では、遅れ停止機能は働きません。
●パイロットランプ付外部換気スイッチの場合、外部換気スイッチが「切」になるとパイロットランプが消灯しますが、リモコンで設定した遅れ時間の間、換気ファンは停止しません。
●リモコンによる乾燥・涼風・換気・24時間換気運転中は外部換気スイッチを「切」にしても換気ファンは停止しません。

24時間換気運転のしかた

常時換気運転をします。

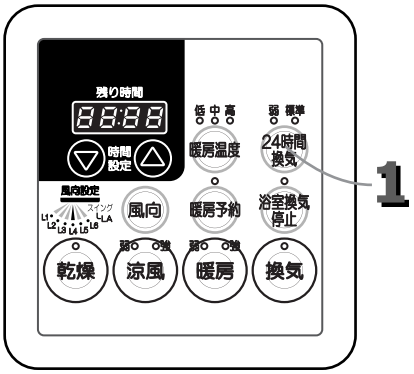

室内の空気環境を保つために
24時間換気運転をしてください。

1

24時間換気スイッチを押す

- 24時間換気ランプが点灯します。
- 24時間換気スイッチを押すごとに「標準↔弱」の順に切り替わります。

知っておいてね

- 24時間換気運転中は、1室タイプは浴室、3室タイプはトイレ，脱衣室，浴室から常時換気します。
- 24時間換気は通常「標準」で使用してください。「弱」にすると換気量が標準のときより少なくなりますので、冬期など肌寒さを感じる場合に限り使用ください。
- 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。
- 24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。優先していたモードの運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
- 住戸全体の換気を効率的に行うために、浴室の窓を閉め、室内の自然換気口や給気ファンをふさがないようにしてください。

◆24時間換気運転中に浴室の換気を一時停止するには

1

浴室換気停止スイッチを押す

- 浴室換気停止ランプが点灯して換気運転が停止します。

2

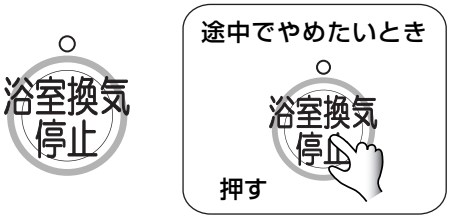

【換気運転再開】

- 4時間後、浴室換気停止が解除され、24時間換気運転に戻ります。
- 運転が再開すると浴室換気停止ランプが消灯します。

点検とお手入れ

⚠ 警告

機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない→故障の原因になります。

⚠ 注意

お手入れの際には足元に十分注意する。すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しない。また、浴槽の縁やふろふたの上に乗らない
→転倒やけがの原因になります。

お手入れ前には必ず運転を停止し、機器が冷えていることを確認する
→けがのおそれがあります。（機器が冷えるまで時間がかかります。）

スプレーで機器に洗剤などを吹きかけない
→故障や機器損傷の原因になります。

おねがい

- ●機器を快適にお使いいただくために、日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- ●故障または破損したと思われるものは使用しないでください。
- ●「故障かな？と思ったら」を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かお近くの当社にご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
- ●お手入れの際、指先には十分注意してください。
- ●中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、みがき粉、スチールウールなどは使用しないでください。表面がキズつきます。またレンジクリーナーなどのアルカリ性洗剤は塗装がはがれるおそれがあります。
- ●フィルターを取り外したまま使用しないでください。また、フィルターを取り外した際は、正しく取り付けてください。故障の原因になります。
- ●安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。（有償）

点検のポイント

＊点検は常時行ってください。

●運転中に機器から異常音や異臭などはありませんか？　●外観に異常はありませんか？

お手入れ

■ フィルター　＊フィルターは月に1回程度、掃除をする

①フィルターの中央を指で引っかけ、斜下にスライドしながら引き出す

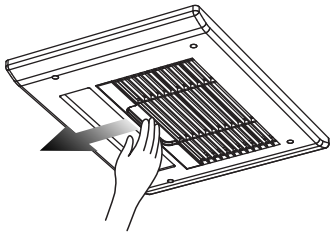

②フィルターについているほこりを掃除機で吸い取る
汚れのひどいときは、中性洗剤で軽く洗う

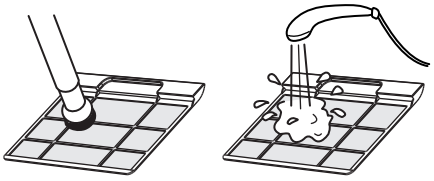

③十分に乾燥させてから、裏表に注意してフィルターを元通りに取り付ける

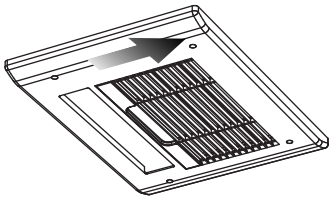

■ 機器外装、リモコン

やわらかい布で、から拭きまたは水拭きをする。
汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤をやわらかい布に含ませて汚れを落とし、水拭き・から拭きで洗剤分と水気を十分拭き取る。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。
下記の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。

現　象	原因と処置
リモコンを操作しても動かない	●停電している。またはブレーカーが「切」になっている
リモコンの表示がすぐ消える	●熱源機が故障している（熱源機側の異常のおそれがあります。熱源機の取扱説明書「故障かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください。）
リモコンの表示部に時間、風向以外の表示が出ている	●機器または熱源機の異常です。 （「リモコンのエラーコードについて」次ページ参照）
浴室が暖まらない（温風が出ない）	●湯温が設定温度まで上がっていない （そのまましばらく待ってください。2～3分後に温風が出てきます。） ●浴室のドア・窓が開いている ●フィルターが目詰まりしている ●熱源機が動いていない（熱源機側の異常のおそれがあります。熱源機の取扱説明書「故障かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください。）
乾燥しない	●浴室のドア・窓が開いている ●浴そうに水（お湯）が残っていて、ふたが開いている ●湯温が設定温度まで上がっていない （そのまましばらく待ってください。2～3分後に温風が出てきます。） ●熱源機が動いていない（熱源機側の異常のおそれがあります。熱源機の取扱説明書「故障かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください。） ●フィルターが目詰まりしている ●洗濯物に温風があたっていない（ルーバーの角度を調節してください。） ●洗濯物を干しすぎている、または適正に干されていない（7・8ページ参照）
換気しない	【ファンが回っている音がする場合】 ●浴そうに水（お湯）が残っていて、ふたが開いている ●フィルターが目詰まりしている 【ファンが回っている音がしない場合】 ●ファンの異常です。修理が必要なため、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。

現　象	原因と処置
本体グリルから水滴が落ちる。また色のついた水滴が落ちる	●浴室内が結露しているとき、本体パネルに付着している水滴が落ちる場合があります。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴そう水が蒸発、結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。いずれも故障ではありません。
運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音がする	●温度変化にともなう熱膨張・収縮による音ですので、故障ではありません。
運転時異常音がする	●フィルターが確実に取り付けられていない

■リモコンのエラーコードについて

リモコンにエラーコードが表示されている場合は下記の処置を行ってください。

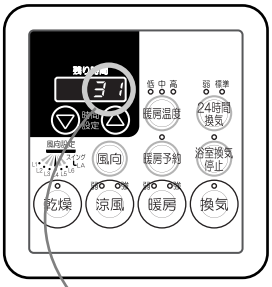

エラーコード

表示部	異常内容と処置
314 324など	●浴室暖房機の異常です。お買い上げの販売店またはお近くの当社まで点検・修理を依頼してください。
**3	●熱源機側の異常です。熱源機の取扱説明書に従って適正な処置をしてください。
043	●熱源機の暖房水が不足しています。熱源機の取扱説明書に従って暖房水を補給してください。

＊熱源機の器種によっては3ケタの熱源機の異常表示を行いません。

アフターサービス

■定期点検のおすすめ

機器のご使用に支障がなくても、2年に1度程度（使用頻度の高い場合には1年に2回程度）に各部の作動が“正常”かどうか点検をするのが安全で長期間使用していただくための“ひけつ”です。
お買い上げの販売店かお近くの当社までご相談のうえお申しつけください。（有料）

■点検・修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認し、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。

なお、修理のご依頼は、【電話】0120-193-860 でも24時間受付いたしますので、ご利用ください。

☆アフターサービスをお申しつけのときはお知らせください。

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 現象(できるだけ詳しく…エラーコード等)
- 型式名(リモコンに表示のもの)
- ご購入日・ガス種
- 道順

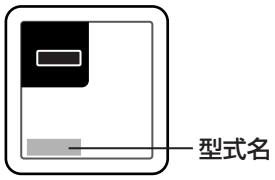

受付時間	平日　9：00～18：30 土曜日・日曜日・祝日　9：00～17：00（修理受付のみ）

ご相談窓口	住所	TEL	FAX
北海道サービスコールセンター	〒001-0033 札幌市北区北３３条西７丁目１－１	011-726-2822	011-736-7374
東　北サービスコールセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南目館２０－１０	022-239-1848	022-238-0838
関　東サービスコールセンター	〒153-0042 東京都目黒区青葉台１-２８-９越藤ビル2F	03-3719-4633	03-3715-2722
中日本サービスコールセンター	〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町６－２３	052-824-5188	052-824-5385
近　畿サービスコールセンター	〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2F	06-6534-6751	06-6534-6755
中四国サービスコールセンター	〒732-0804 広島市南区西蟹屋３丁目８－１２	082-262-8341	082-263-2400
九　州サービスコールセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南２-９-１３	092-472-0924	092-471-8400

＊住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承願います。

■補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品は製造打ち切り後、BL認定品は10年間保有しております。
長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。

■その他ご不明の点は

お買い上げの販売店かお近くのパロマまたは「お客様相談室」までご連絡ください。

パロマお客様相談室	〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	TEL 052-824-5145

仕　様

＊本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

品名			PBD-C33PTC1J	PBD-C33PTC3J
型式名			PBD-C33PTC1J	PBD-C33PTC3J
タイプ			1室・24時間換気対応タイプ	3室・24時間換気対応タイプ
設置様式			設備ユニット天井に設置	
外形寸法	グリル板		幅470mm×奥行345mm×高さ26mm（突起部除く）	
	本体		幅533mm×奥行407mm×高さ198mm	幅472mm×奥行678mm×高さ207mm
質量			8.2kg	11.0kg
乾燥方式			温風循環	
熱源			暖房用温水（80℃2.0L/分）	
電源			AC100V　50Hz/60Hz	
風量	乾燥		吹出：4.5m³/分　換気：1.5m³/分(80Pa時)	吹出：4.5m³/分　換気：3.0m³/分(80Pa時)
	暖房	強	吹出　4.5m³/分	
		弱	吹出　3m³/分	
	涼風	強	※吹出：4.5m³/分　換気：1.3m³/分	吹出：4.5m³/分　換気：2.4m³/分
		弱	※吹出：3.0m³/分　換気：0.9m³/分	吹出：3.0m³/分　換気：1.7m³/分
	換気		換気：1.5m³/分（80Pa時）	換気：3.0m³/分
	24時間換気		※0.7m³/分…風量40m³/h設定時 ※0.9m³/分…風量50m³/h設定時 ※1.1m³/分…風量60m³/h設定時 ※1.3m³/分…風量70m³/h設定時	1.3m³/分…風量80m³/h設定時 1.7m³/分…風量100m³/h設定時 2.0m³/分…風量120m³/h設定時 2.4m³/分…風量144m³/h設定時
※消費電力(50/60Hz)	乾燥		43W／46W	42W／43W
	暖房	強	25W／26W	
		弱	19W／21W	
	涼風	強	35W／39W	36W／37W
		弱	22W／26W	22W／24W
	換気		20W／23W	19W／19W
	24時間換気		8W／10W(※風量50m³/h)	8W／8W(※風量100m³/h)
待機電力			2.0W以下	
加熱能力			3.3kW（2,800kcal/h）	
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置・冷風防止装置	

※機器の設置状況によって値は異なります。

保 証 書

品　　名	浴室暖房乾燥機

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な設置･使用状態において万一機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

《無料修理規定》

1．取扱説明書､本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な設置･使用状態で故障した場合には､お買い上げの販売店かお近くのパロマが無料修理致します。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は､お買い上げの販売店かお近くのパロマにご依頼のうえ､本書をご提示ください｡なお､離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください｡
4．ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には､お近くのパロマへご相談ください。
5．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)取扱説明書によらないでご使用になったり使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動(取付工事依頼の必要な機器の場合)､落下等による故障および損傷
(ハ)公害、火災、水害、地震、落雷、凍結等の天災地変、異常電圧（電気部品搭載の機器の場合）、供給事情（燃料・給水等）などによる故障および損傷
(ニ)一般家庭用以外（例えば、業務用使用、車輌、船舶への搭載等）に使用された場合の故障および損傷
(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヘ)消耗部品の取替えおよび保守等の費用
(ト)本書の提示がない場合
6．本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
7．本書は再発行致しませんので､紛失しないように大切に保管してください。

お客様	お名前　　様	お買い上げ日	年　　月　　日
	ご住所　〒	保証期間	お買い上げ日から1 年間
	お電話	BL認定品保証期間	本体　お買い上げ日から2 年間
販売店	店名		熱交換器　お買い上げ日から3 年間
	住所		
	電話番号		

見本

株式会社 パロマ
〒467-8585　名古屋市瑞穂区桃園町6 番23 号
TEL 052（824）5145

修 理 記 録

年　月　日	修 理 内 容	サービス員 ㊞

＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

18．4．① H　20　71458